Téléphone DECT Avaya 374x

Guide de référence rapide

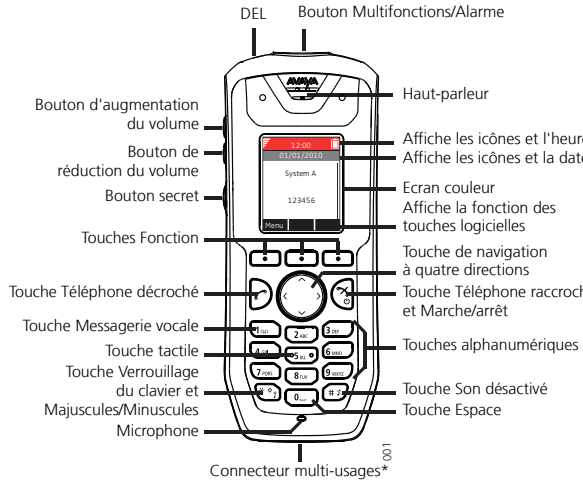

**) Utilisé pour le chargement de la pile, le téléchargement de logiciels, la configuration et la connexion de casques.*

3749	3740	Icônes d'affichage
		Force du signal
		Etat de la batterie
		Messagerie vocale
		Son désactivé
		Volume de la sonnerie silencieux
		Haut-parleur activé
		Haut-parleur désactivé
		Microphone désactivé
		Casque connecté

		Casque Bluetooth connecté (uniquement pour le téléphone 3749)
		Bluetooth (uniquement pour le téléphone 3749)
		Alarme de perte de verticalité (uniquement pour le téléphone 3749)
		Alarme d'immobilité (uniquement pour le téléphone 3749)
		Nouveau message
		Message lu
		Appel manqués
		Nouvel appel manqué
		Appel entrant
		Appel sortant
		Connexion système
		Verrouillage des touches
		Verrouillage du téléphone

Présentation du produit

Le téléphone sans fil est un combiné doté de nombreuses fonctions et d'un écran couleur, de fonctions de téléphonie, de messagerie et bluetooth. Il est conçu pour être utilisé dans les bureaux et les environnements aux besoins moyens, tels que les milieux hospitaliers.

Convenant pour les utilisateurs qui doivent être joignables et/ou qui utilisent les fonctions de voix et de messagerie mobile, ce téléphone est idéal pour les applications où l'utilisateur a besoin de la messagerie unidirectionnelle ou d'interagir avec les autres utilisateurs. L'utilisation de ce téléphone sans fil est améliorée et simplifiée par l'écran couleur.

Veuillez lire les instructions de sécurité avant toute utilisation.

Pour télécharger le logiciel et configurer les paramètres, reportez-vous au Manuel d'installation et d'administration, IP DECT

Fonctions	***374x***
Annuaire local (250 contacts)	*X*
Annuaire centralisé	*X**
Annuaire d'entreprise	*X*
Vibreur	*X*
Connecteur du casque	*X*
Microphone activé/désactivé au cours de l'appel	*X*
Fonction haut-parleur	*X*
SMS (service de messages courts)	*X**
Accès à la messagerie vocale	*X**
Gestion centralisée	*X**
Appel de procédures	*X*
Restrictions du téléphone	*X*
Pile facile à changer (pour les téléphones 3740 uniquement)	*X*
Bluetooth pour téléphones 3749 (pour les téléphones 3749 uniquement)	*X*

** En fonction du système*

Remarque : votre appareil peut disposer de davantage de fonctions que celles décrites ci-dessus. Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur,* Téléphone DECT Avaya 374x.

Fonctions de base

Allumer/éteindre le téléphone
Appuyez sur la touche **Téléphone raccroché** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la question contextuelle s'affiche.

Passage d'un appel
Vous pouvez effectuer cette opération comme suit :

- En mode inactif, composez le numéro et appuyez sur la touche **Téléphone décroché** .
- Appuyez sur la touche **Téléphone décroché** et saisissez le numéro.
- Appuyez sur une touche rapide préprogrammée ou sur la touche fonction *****.
- Composer un numéro à partir de l'annuaire local. Dans le menu Contacts, sélectionnez **Appeler contact**, choisissez un nom dans la liste, puis appuyez sur **Appel** ou sur la touche **Téléphone décroché**.
- Composer un numéro à partir de l'annuaire centralisé. Dans le menu Contacts, sélectionnez **Annu. centralisé > et recherchez par nom/numéro/dernier résultat**, puis appuyez sur **Recher**. Appuyez sur la touche **Téléphone décroché** .

* *Les touches alphanumériques peuvent être programmées avec un numéro de téléphone.*

Répondre/mettre fin à un appel
Lorsque la sonnerie retentit, appuyez sur la touche **Téléphone décroché** pour répondre à l'appel. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche **Téléphone raccroché** .

Activer/désactiver la fonction haut-parleur
Lors d'un appel, appuyez sur la touche fonction de gauche pour activer/désactiver la fonction haut-parleur.

Activer/désactiver les signaux audio
En mode inactif, appuyez longuement sur la touche **Son désactivé** pour activer ou désactiver les signaux audio.

L'icône **Son désactivé** indique que le téléphone est totalement silencieux.

- Appuyez brièvement sur la touche **Son désactivé** avant de répondre à un appel pour désactiver le signal de sonnerie.

Verrouiller / déverrouiller le clavier manuellement

Appuyez sur la touche pour le verrouiller ou le déverrouiller, puis sur la touche fonction **Bloc./Oui**. L'icône **Clavier verrouillé** indique que le clavier est verrouillé.

Modifier le volume lors d'un appel
Appuyez sur le bouton Volume vers le haut pour augmenter le volume et vers le bas pour le diminuer. Vous pouvez également utiliser la touche de navigation pour régler le volume.

Charger la batterie
La charge se fait à l'aide d'un chargeur de bureau ou d'un support de chargeur. Le voyant orange indique que la charge est en cours. Lorsque la batterie est totalement chargée, le voyant est vert et l'icône d'une **batterie** totalement chargée s'affiche.

Lorsqu'un chargeur de bureau est utilisé, le téléphone est totalement opérationnel. Il ne vibre cependant pas lorsqu'il se trouve dans le chargeur.

La batterie peut également être chargée dans un chargeur de blocs-piles séparé.

Remarque : toute charge en dessous de 5 °C aura un effet négatif sur la batterie et raccourcira sa durée de vie.

Retirer la batterie
Il est recommandé d'éteindre le téléphone avant de retirer la batterie.

Messagerie

Recevoir un message textuel
Lors de la réception d'un message textuel, le voyant se met à clignoter et la tonalité des messages retentit. Un message contextuel **New message(s):1 View now?** (Nouveau(x) message(s) : Afficher ?) apparaît, accompagné des touches fonction **Yes/No** (Oui/Non) permettant de lire le message tout de suite ou plus tard. Le message est alors enregistré dans la liste des messages. L'icône **Nouveau message** s'affiche à l'écran.

Si le message est reçu au cours d'un appel, l'utilisateur est averti par un bip.

Lire un message enregistré
Ouvrez la liste des messages, à partir du menu de la messagerie ou à l'aide de la touche de navigation ▲ en mode inactif. Utilisez la touche de navigation ▲▼ pour aller dans la liste des messages. Sélectionnez le message et appuyez sur la touche logicielle **Afficher** pour le lire.

Envoyer un message

Ouvrez le menu Messagerie et sélectionnez **Ecrire Nv Mess**. Saisissez le texte, appuyez sur la touche fonction **Envoi**, puis saisissez un numéro ou appuyez sur la touche fonction du milieu pour faire une recherche dans l'annuaire. Appuyez sur **Envoi**.

Supprimer un message enregistré

Pour supprimer un message, sélectionnez-le et appuyez sur la touche fonction **Plus**, sélectionnez **Suppr.** et appuyez sur la touche fonction **Oui**.

Vérifier la messagerie vocale

Tout nouveau message vocal est indiqué par un message contextuel et l'icône apparaît. Un seul message vocal à la fois sera affiché dans la liste des messages.

Ouvrez le menu **Messagerie**, sélectionnez **Boîte Réception**, sélectionnez , appuyez sur la touche fonction **Voir** et sur **Appel**.

ou bien

Appuyez longuement sur la touche **1** pour appeler votre messagerie vocale. Si le numéro de poste n'est pas disponible, le message contextuel **Numéro de messagerie vocale pas défini** s'affiche. Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur des téléphones DECT 374x d'Avaya*.

Menu

Pour obtenir une description de toutes les fonctions, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du téléphone sans fil 374x.

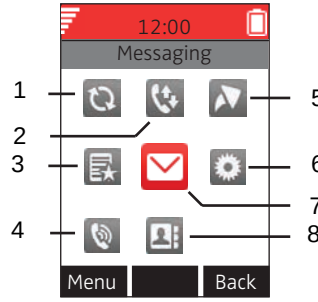

Remarques (schéma) :

1.	Connexions	**5.**	Raccourcis
2.	Appels	**6.**	Paramètres
3.	Mes favoris	**7.**	Messagerie
4.	Profils	**8.**	Contacts

Naviguer dans le menu
Utilisez la touche de navigation pour vous déplacer dans la structure du menu.

Les trois touches logicielles en dessous de l'écran sont utilisées pour effectuer les sélections dans le menu. La fonction de chaque touche logicielle est expliquée par un texte dans le champ de la touche logicielle de l'écran.

Utiliser l'annuaire local
Pour rechercher un nom et appeler le correspondant : dans le menu **Contacts** , sélectionnez **Appeler contact** et

appuyez sur **Sélect**. Saisissez la première lettre du nom ou le nom en entier (affiché dans le champ de recherche lors de la saisie du texte) ou accédez à la liste des contacts. Sélectionnez le nom et appuyez sur **Appel**.

Pour modifier le contact : sélectionnez **Modifier contact**, sélectionnez le nom et appuyez sur **Modif**. Effectuez vos modifications, appuyez sur **OK** et sur **Enreg**.

Pour ajouter un contact, sélectionnez **Ajouter contact**, **Nouveau** ou **De liste d'appel**. Appuyez sur **Ajout**, saisissez le nom et appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Numéro**, saisissez le numéro et appuyez sur **OK** et **Enreg**.

Pour supprimer un contact : sélectionnez **Supprimer élément**, choisissez le nom, appuyez sur **Suppr.**, puis sur **Oui**.

Utiliser l'annuaire centralisé

Entrez dans **Contacts** et sélectionnez **Annu. centralisé**. Sélectionnez **Recherc. par Nom**, **Recherc. par N°** ou **Dernier résultat**. Saisissez la ou les premières lettres du prénom et/ou la ou les premières lettres du nom de famille. Appuyez sur **Recher**. Une recherche est effectuée dans l'annuaire centralisé et une liste des noms correspondants s'affiche. Vous pouvez passer à l'entrée suivante, par ordre alphabétique, en appuyant sur la touche de navigation. Appuyez sur **Plus** pour ajouter un contact ou sur **Appel** ou encore sur la touche **Appel** pour effectuer l'appel.

Utiliser l'annuaire d'entreprise

L'annuaire d'entreprise doit être importé par le PDM avant qu'il ne soit visible sur le téléphone. Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur du téléphone sans fil 374x.*

Sélectionnez **Liste Appels**. Tout contact de l'annuaire d'entreprise est indiqué par le symbole . Sélectionnez le nom/numéro et appuyez sur **Appel**. Seul le numéro professionnel est disponible pour le contact et il n'est pas modifiable.

Touches fonction, touches rapides et bouton multifonctions

Les trois touches fonction situées en dessous de l'écran peuvent être programmées avec des fonctions spécifiques, comme la composition d'un numéro spécifique.

Le fait d'appuyer longuement sur une touche rapide peut avoir la même fonction qu'une touche fonction et toutes les touches comprises entre **0**, **2** et **9** peuvent être programmées comme une touche rapide. Il est également possible de programmer le bouton multifonctions avec différentes fonctions en appuyant longuement ou deux fois dessus.

Pour de plus amples informations sur les touches fonction, les touches rapides et le bouton multifonctions, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur des téléphones DECT 374x d'Avaya.*

Activer/désactiver le verrouillage automatique du clavier

Dans **Paramètres** , allez dans **Blocages**. Sélectionnez **Bloc touche auto**, puis **Allumé/éteint** et appuyez sur **Retour**. L'icône **Verrouillage du clavier** indique que le clavier est verrouillé.

Pour le déverrouiller, appuyez sur la touche , puis sur la touche fonction **Oui**.

Accessoires

Les accessoires suivants sont disponibles pour le téléphone DECT 374x d'Avaya :

Boîtier en cuir avec clip de ceinture

Clip de ceinture pivotant



Chargeurs de bureau

Egalement disponible :

- Chargeur en rack
- Chargeur de plusieurs batteries uniquement pour les téléphones DECT 3740
- Casque avec microphone intégré
- Casque de protection audio Peltor